


Programas P1 a P10

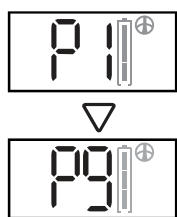

Elegir un programa entre los 10 de fábrica.

- 1 Pulse hasta llegar a P1.
- 2 Navegue con y seleccione su número de programa.

Nota: Los programas son idénticos a los del control remoto y están numerados de la misma manera, de 1 a 10, por ejemplo P3 = programa N°3 del control remoto. Cada vez que el control remoto se enciende junto a sus auriculares, todos los programas del control remoto se descargan en los auriculares, los auriculares mantienen los programas en la memoria, incluso si se apagan.

Guardar un programa (P11 a P18)

Guardar un programa después de cambiar algunos ajustes:

Pulse hasta llegar a PROGRAMA (P1,...), luego pulse durante 5 segundos.

Seleccione una ubicación libre (parpadea), con (de P11 a P18).

Por último, guarde el programa pulsando .

Eliminar un programa (P11 a P18)

Pulse hasta llegar a PROGRAMAS (P1,...). luego pulse durante 5 segundos.

Seleccione el programa (parpadea) a eliminar con y pulse para validar la eliminación del programa.

Reemplazar los auriculares



El módulo inalámbrico contiene toda la electrónica y la batería de litio, este es el corazón de sus auriculares (Ref. D091). Podemos desconectar el módulo de los auriculares en un solo clic. En caso de desgaste los auriculares se pueden reemplazar fácilmente (Ref. D096). Disponible en todos nuestros distribuidores.

Vincular auriculares al MI-6



- 1 Pulse hasta llegar a COIL.
- 2 Pulse hasta llegar a PP, presione 3s PP parpadea.
- 3 Encienda el MI-6 y mantenga pulsado el botón 8 segundos. PP se fijará.
- 4 Pulse .

Desvincular auriculares del MI-6

- 1 Pulse hasta llegar a COIL.
- 2 Pulse hasta llegar a PP, mantenga 3s PP parpadea.
- 3 Pulse .